組立・設置説明書

SANYO

取り付け金具

品番 POA-CHB-DXT10

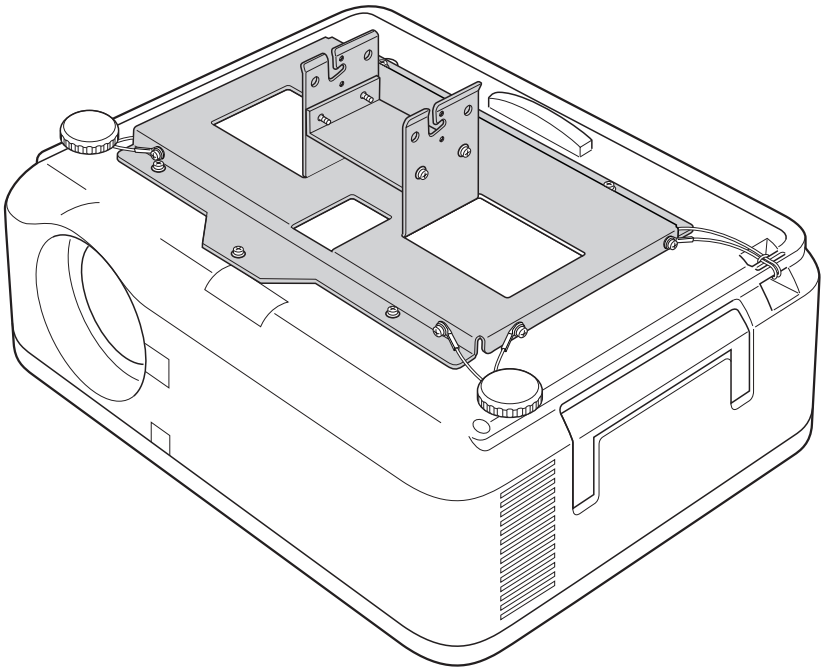

設置は必ず専門の工事業者にご依頼ください

この取り付け金具は上記の当社プロジェクター専用です。他の機器には使用できません。指定以外のものを載せたりぶら下げたりしないでください。また、お子様などがぶら下がったりしないようご注意ください。組立と設置は説明書に従って、正しく設置してください。注意事項は必ずお守りください。

もくじ

設置上の注意 …… 2
同梱品一覧 …… 2
本体取り付け金具をプロジェクターに取り付ける …… 3
プロジェクターに落下防止ワイヤーを取り付ける …… 4
天吊り金具にプロジェクターを取り付ける …… 5
投映角度の調整のしかた …… 6
外形寸法図 …… 7

■ 設置上の注意

設置上の注意

この取り付け金具（以下「本体取り付け金具」）を使ってプロジェクターを天井から吊り下げて設置する場合、天井部はプロジェクターと、この本体取り付け金具を支える十分な強度が必要です。設置の前にプロジェクターの質量と、この本体取り付け金具および低天井用／高天井用天吊り金具の質量を確認のうえ、天井の強度を確認してください。強度不足の場合、十分に補強してください。

- 取り付けは必ず水平な天井に行ってください。傾いた天井には設置しないでください。
- 地震や、振動などによる横ゆれを防止する為に、設置のときワイヤーなどによりゆれ止めの措置を取ってください。
- 設置する際は、電源コードの挟み込みに注意してください。また、電源延長コードの使用やたこ足配線は、しないでください。電源コードに傷がはいった場合は、電源コードを交換してください。プロジェクターの吸排気口付近へのコード整形は、おこなわないでください。
- M4ビス締め付けトルク：12±1.0〔kgf-cm〕

本体取り付け金具の本体総質量は 1.6kg です。

■ 同梱品一覧

本体取り付け金具…1個

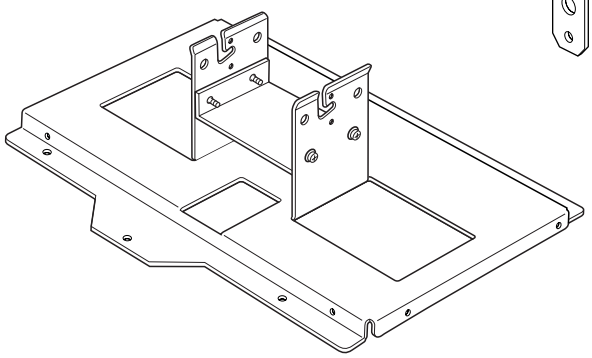

固定板…2枚



落下防止ワイヤー…3本

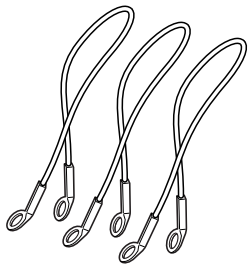

組立・設置説明書(本書)

ネジA
ばね座金と平座金組込み
十字穴付きなべ小ネジ
M4×12mm…11本

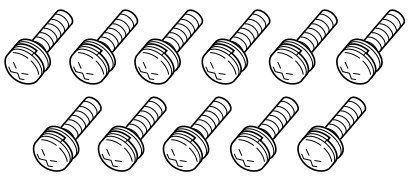

ネジB
ばね座金と平座金組込み
十字穴付き六角ボルト
M6×12mm…4本



ネジC
ばね座金組込み
十字穴付きなべ小ネジ
M3×8mm…4本



■ 本体取り付け金具をプロジェクターに取り付ける

プロジェクターを裏返して同梱のネジA（5本）を使用し、本体取り付け金具を取り付けます。

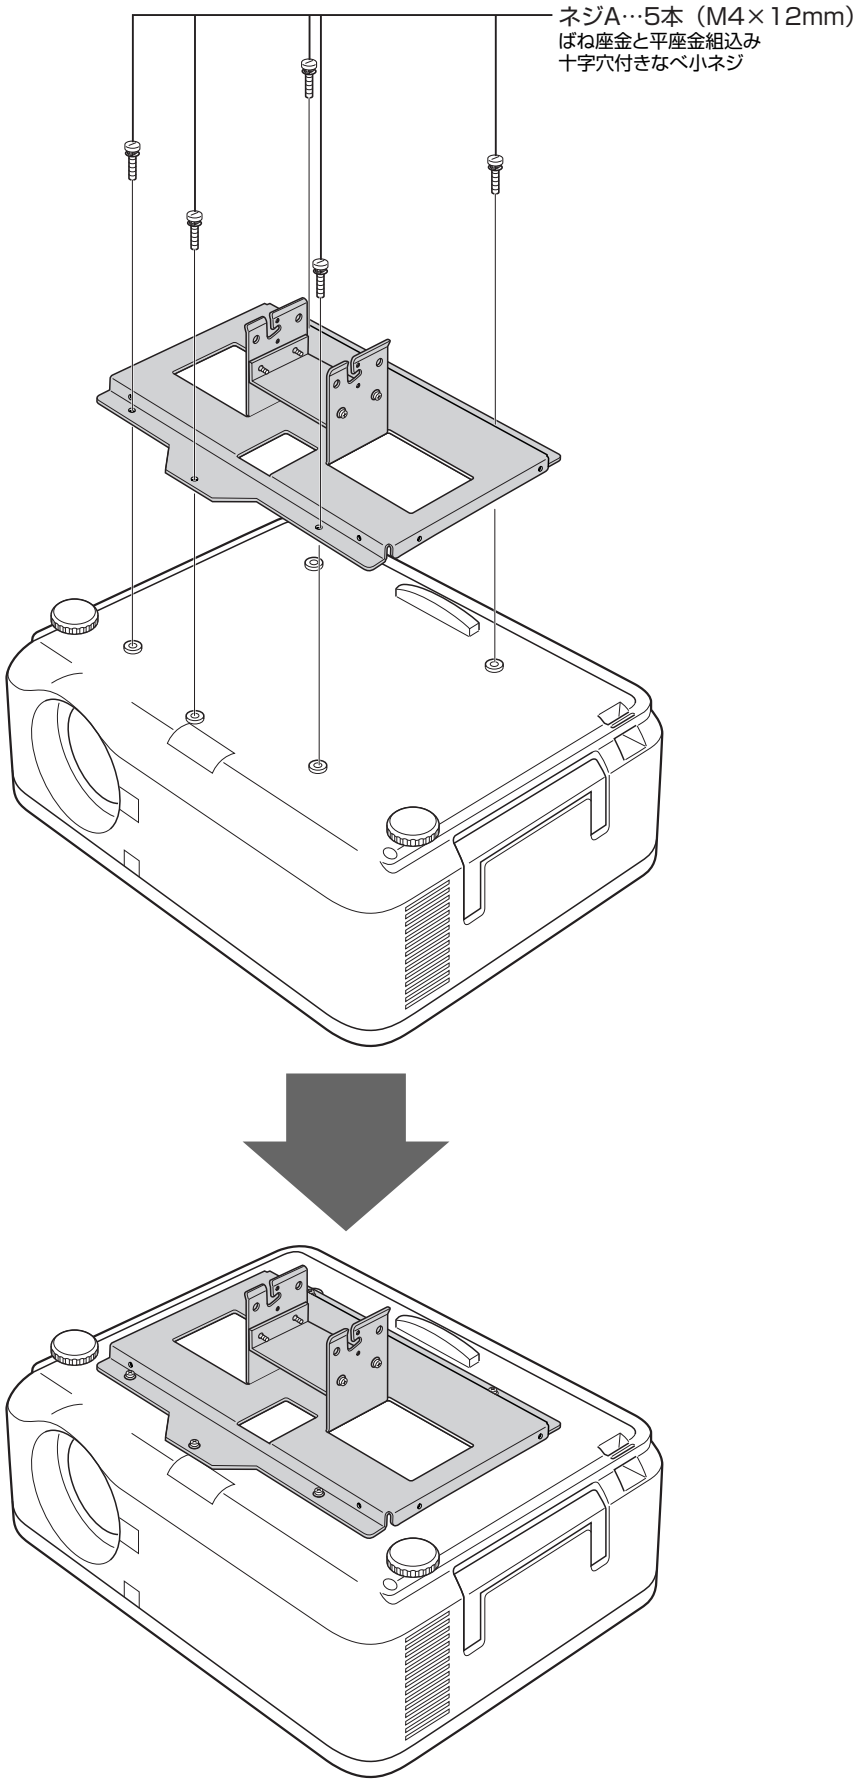

■プロジェクターに落下防止ワイヤーを取り付ける

プロジェクター落下防止のため、プロジェクターと本体取り付け金具を同梱の落下防止ワイヤーで固定します。（3ヶ所）

> **プロジェクターの落下防止対策について**
> ※ここで説明されているプロジェクター本体の落下防止措置は必ず行ってください。

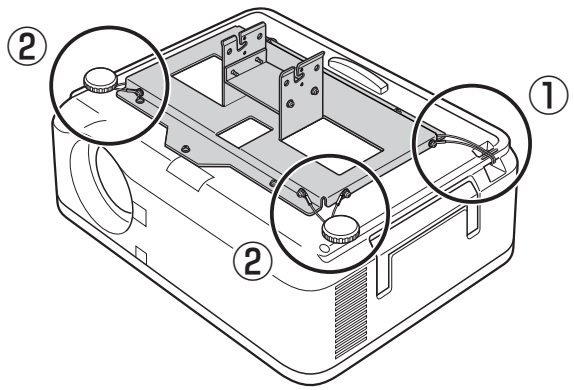

① バー部への取り付け

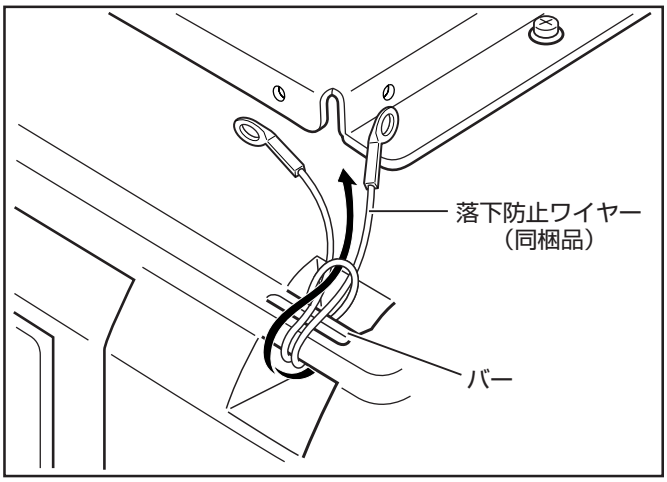

1. 図のように同梱の落下防止ワイヤーをバーに通します。

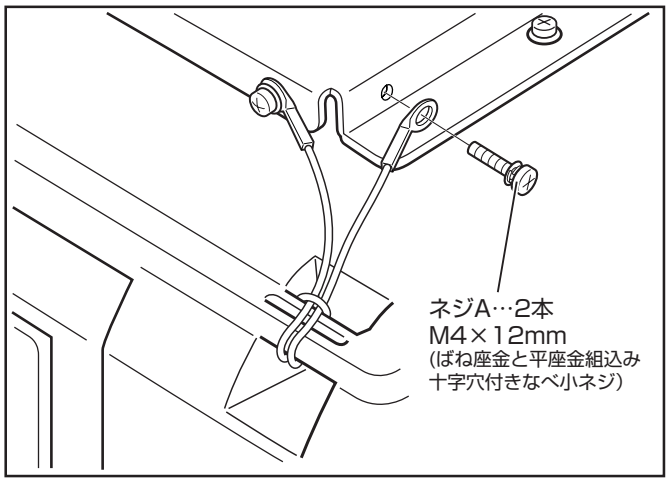

2. 落下防止ワイヤーを同梱のネジA…2本（M4×12mm）で本体取り付け金具に取り付けます。

② アジャスター部への取り付け

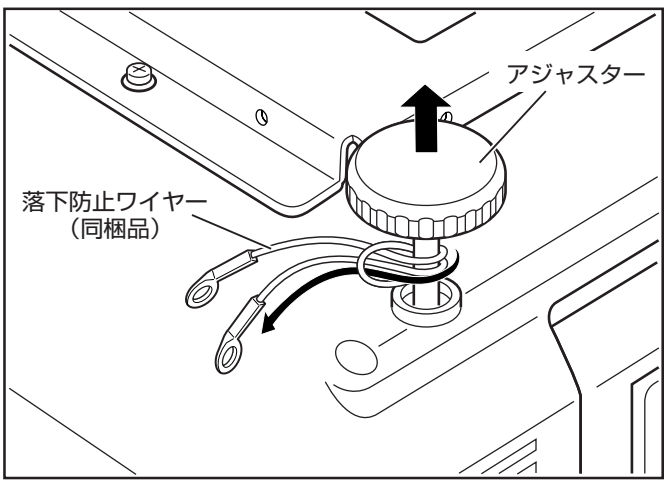

1. アジャスターを上げ、同梱の落下防止ワイヤーを図のように通します。

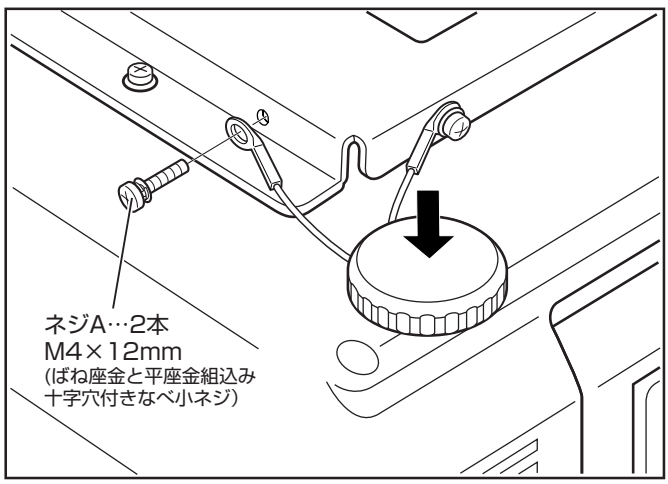

2. 落下防止ワイヤーを同梱のネジA…2本（M4×12mm）で本体取り付け金具に取り付け、アジャスターを戻します。
反対側にも同様に取り付けます。

■ 天吊り金具にプロジェクターを取り付ける

① プロジェクターを取り付けた本体取り付け金具を、天井に固定した天吊り金具(別売品)にスライドさせて取り付けます。

> ※このとき落下しないように注意してください。一時的に吊り下げているため固定されていません。

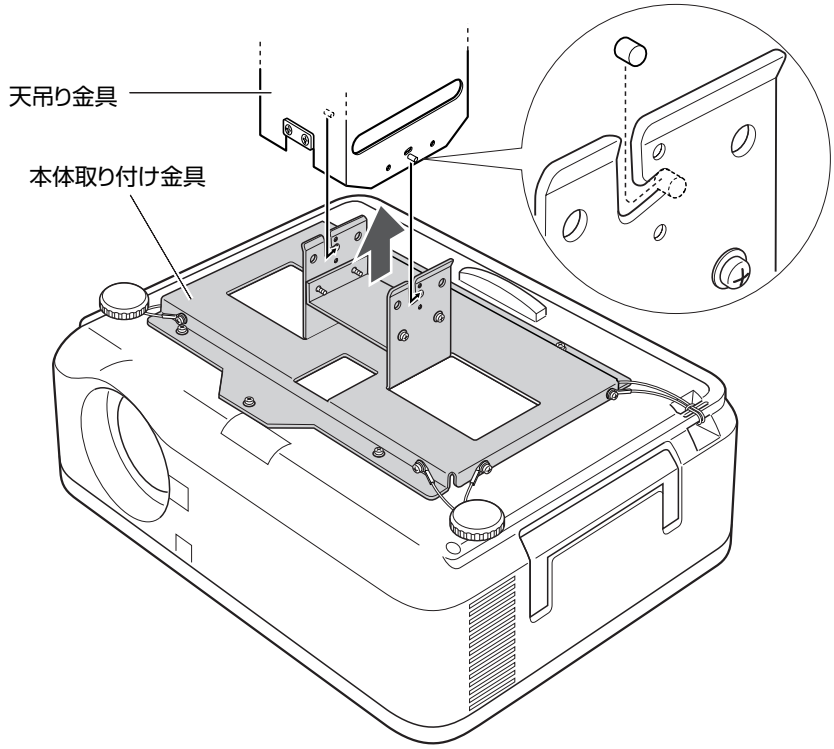

② 同梱のネジB、固定板、ネジCを使用して、天吊り金具(別売品)にしっかりと固定します。

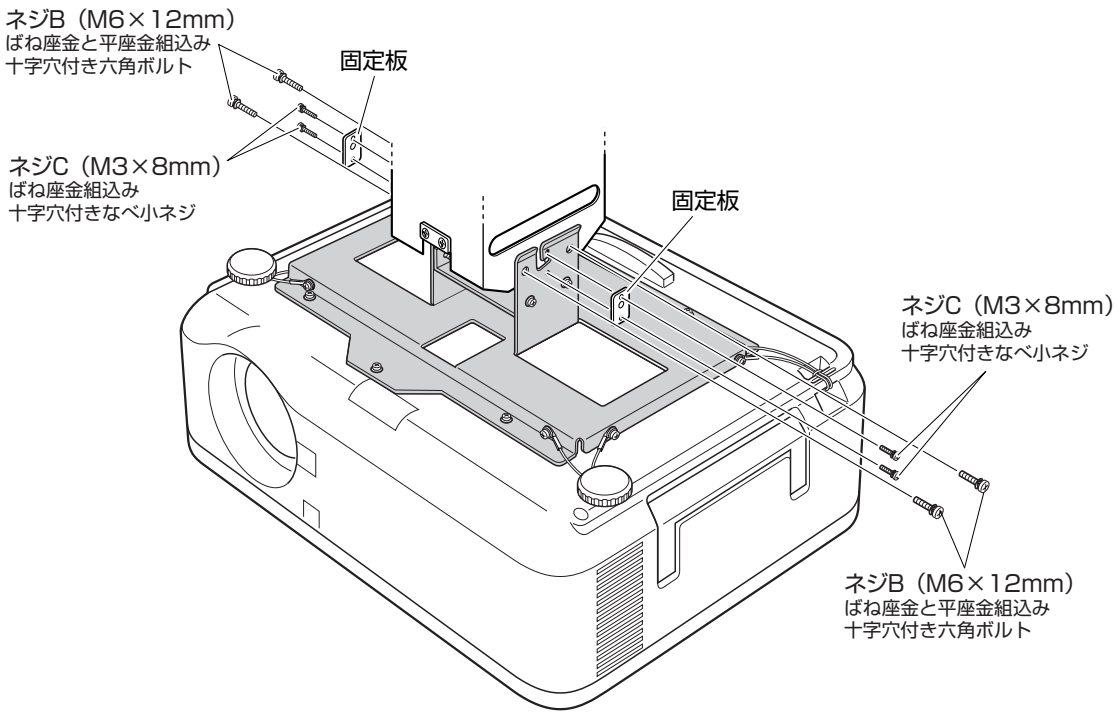

■ 投映角度の調整のしかた

調整のまえに

・プロジェクターの取扱説明書をご覧いただき電源を入れ、映像を投映してください。
・ズームで投映サイズを仮決めしてから、角度調整を行ってください。

角度調整ナットを天吊り金具(別売品)に同梱されているスパナでゆるめ、映像がスクリーンの中心に投映されるように合わせ、スパナでしっかり締めます。

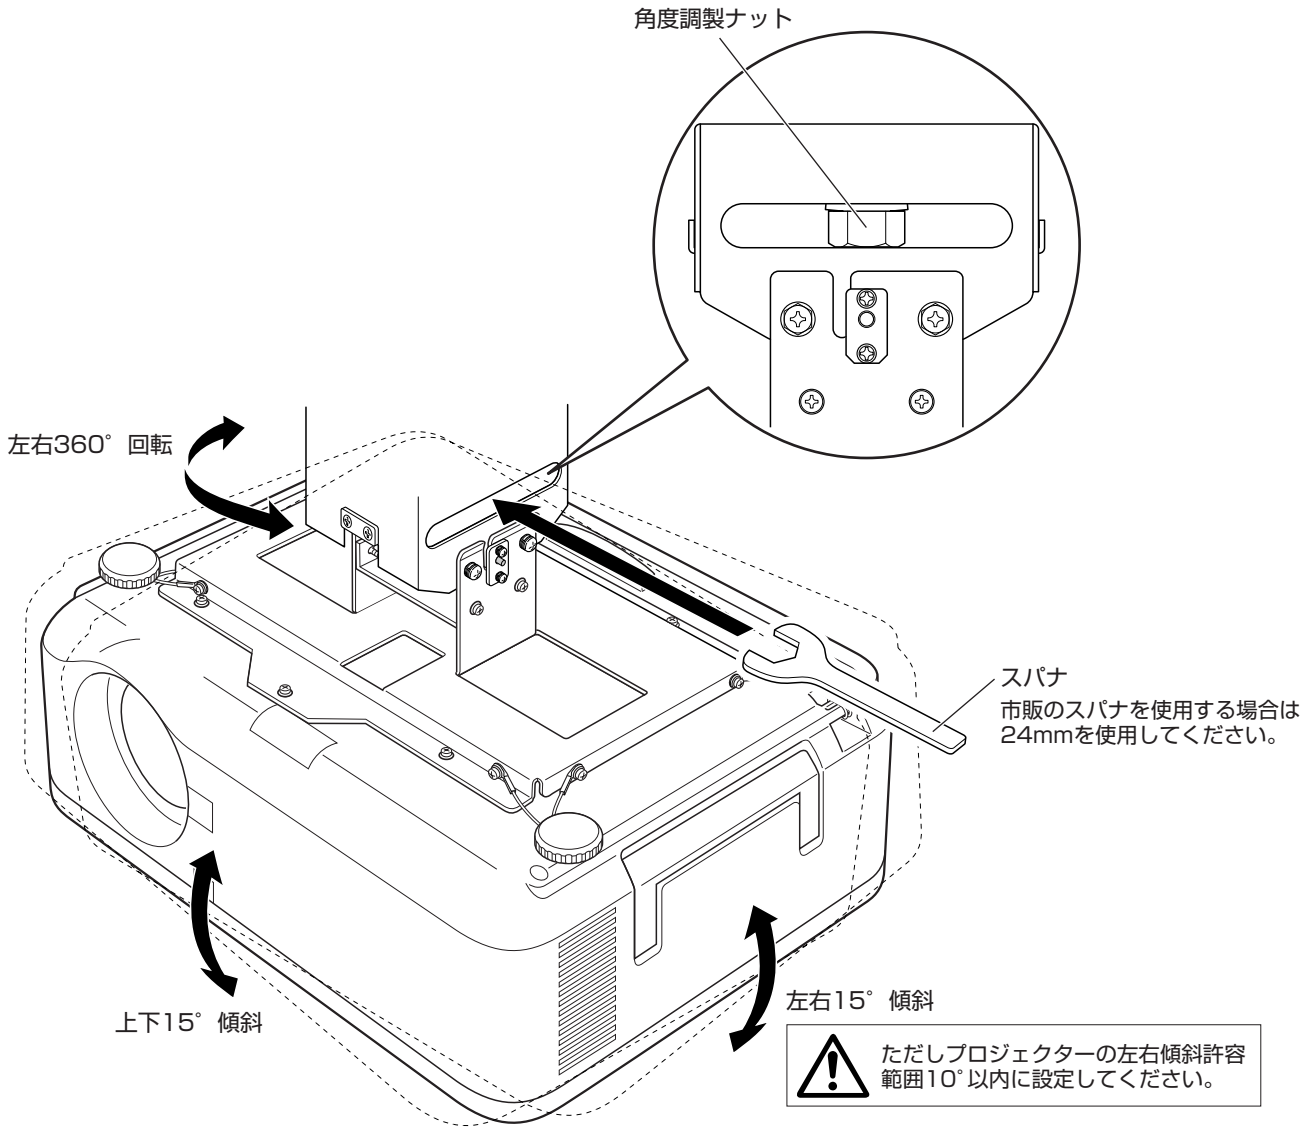

注　意

プロジェクター角度固定後、そのまま固定した状態で再角度調整を行うと、固定部の変形にともない、再固定ができない状態が発生する場合があります。再角度調整を行う場合は、角度調整ナットをゆるめて角度調整を行ってください。

調整が合わないときは再び調整しなおしてください。

調整後は、しっかり固定されていることを確認してください。

■ 外形寸法図

（高天井用タイプ）

（表示寸法 単位mm）

金具センターからレンズセンター寸法、天井からレンズセンター寸法

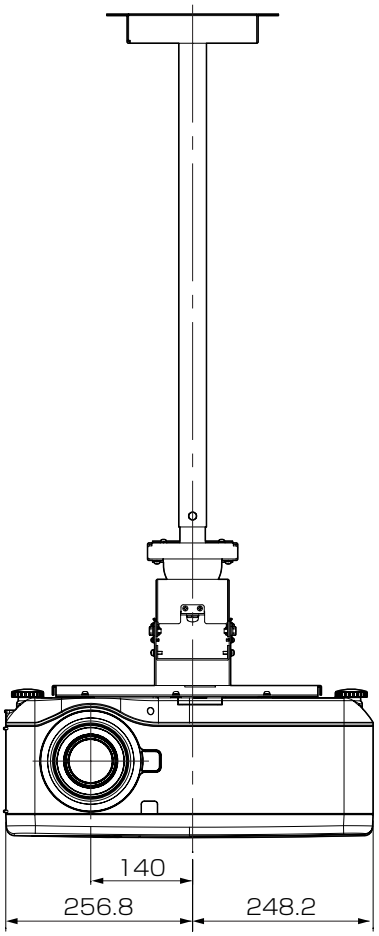

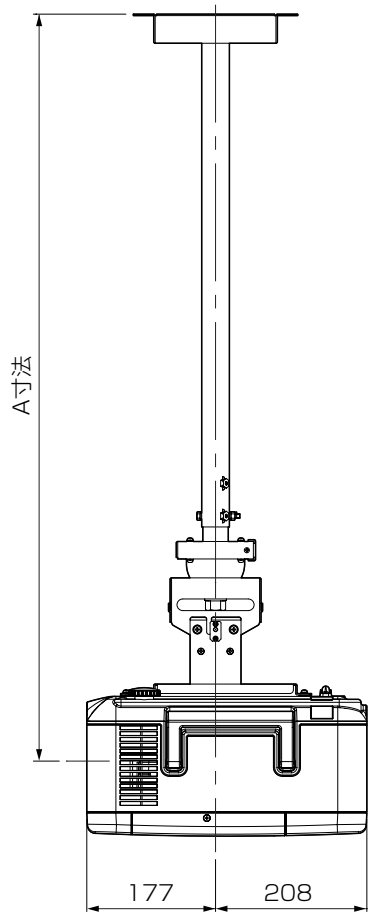

	A寸法
最短時	1026.9
1	1056.9
2	1086.9
3	1116.9
4	1146.9
5	1176.9
6	1206.9
7	1236.9
8	1266.9
9	1296.9
10	1326.9
11	1356.9
12	1386.9
13	1416.9
14	1446.9
15	1476.9
16	1506.9
17	1536.9
18	1566.9
19	1596.9

（低天井用タイプ）

（表示寸法 単位mm）

金具センターからレンズセンター寸法、天井からレンズセンター寸法

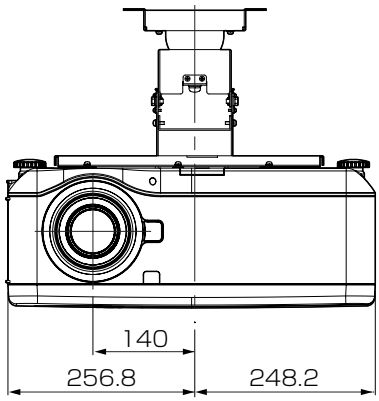

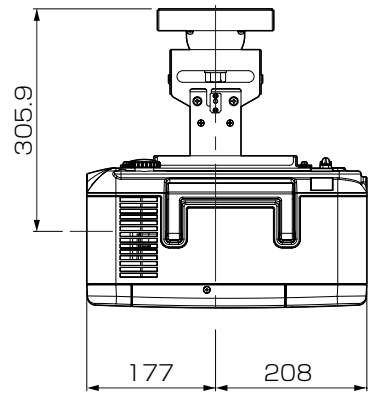

メモ